Flexible Road Partition

Pole Cone-NS-and LStype
INSTRUCTION MANUAL

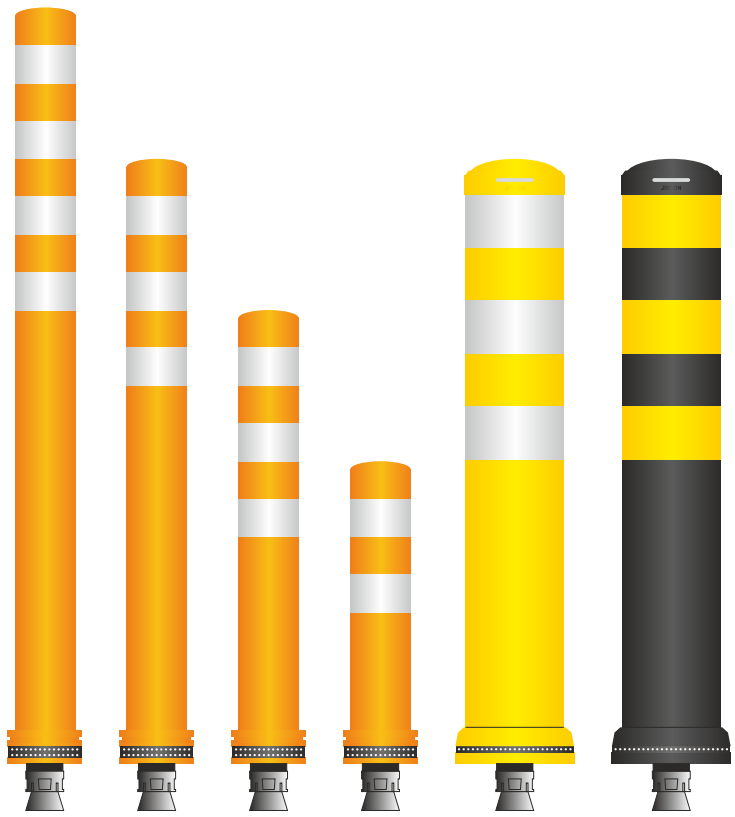

- **The Pole Cone-NS-type is designed as an auxiliary device for traffic safety. Please read this instruction manual carefully for correct use.**

en GENERAL INSTRUCTIONS
de ALLGEMEINE ANWEISUNGEN
dk GENERELLE INSTRUKTIONER

CAUTION

1

- en **Do not install in temperatures below 5 degrees Celsius.**
- de **Nicht bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius installieren.**
- dk **Installér ikke ved temperaturer under 5 grader celcius.**

CAUTION

2

- en **Do not install on rainy or snowy days.**
- de **Nicht bei Regen oder Schnee installieren.**
- dk **Installér ikke på regn- eller snevejrsdage.**

en INSTALATION PROCESS
de INSTALLATIONSVORGANG
dk FREMGANGSMÅDE FOR INSTALLATION

1

- en **Ensure safety at installation site.**
- de **Sichern Sie den Installationsort ab.**
- dk **Sørg for at sikkerhedstjekke installationsstedet.**

2

- en **Decide where the product should be positioned and mark with chalk, etc.**
- de **Legen Sie fest, wo das Produkt aufgestellt werden soll und markieren Sie diesen Punkt.**
- dk **Bestem hvor produktet skal placeres og markér punktet med kridt.**

3

- en **Drill a core 60x70mm.**
- de **Bohren Sie ein Loch 60x70mm.**
- dk **Bor et hul på 60x70 mm.**

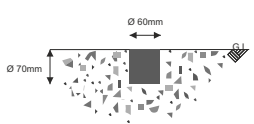

4

- en **Remove excess water and make dry completely.**
- de **Entfernen Sie überschüssiges Wasser und trocken Sie die Aussparung Vollständig.**
- dk **Fjern overskydende vand og sørg for at udsparingen er fuldstændig tør.**

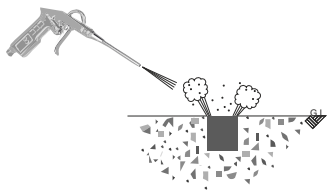

5

- en **Tighten the anchor spring and washer firmly with locking pliers before installation. (do not deform rubber and plastic sheet.) When the anchor is then tightened, this needs no longer to be retightened after installation with the special key.**
- de **Montieren Sie den Anker mit Unterlegscheibe und Federring und schrauben sie diesen mit einer Gripzange fest auf das M24 Gewinde. (Dabei nicht den Gummi und die Folie beschadigen!) Wenn der Anker Ausreichend fest angezogen ist, braucht dieser nach der Installation nicht mehr mit den Hakenschlüssel angezogen zu werden.**
- dk **Spænd ankeret fast med nøglen før stelen monteres ned i hullet. (Forvrid ikke gummi- og plastikpladen.) Når ankeret først er strammet, er det ikke nødvendigt at stramme det yderligere efter installationen med den specialdesignede nøgle.**



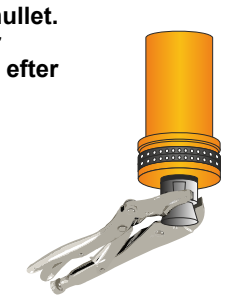

6

- en **Confirm whether the anchor nut fits in the core.**
- de **Vergewissern Sie sich, dass der Scharaubanker Volständig in das Loch passt.**
- dk **Tjek at ankeret passer i det borede hul.**

7

- en **Pour the two component epoxy glue into the core.**
- de **Giessen Sie den angemischten Epoxyd-2k-kleber in das Loch.**
- dk **Hæld 2-komponent epoxylim i hullet. (Hullet skal fyldes præcist så meget, at epoxylimen netop når op til plastskiven i bunden af stelen.)**

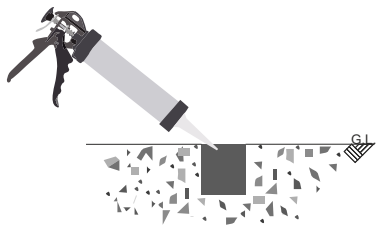

8

- en **Put the product into the core and push until the bottom is in complete contact with the road surface.**
- de **Setzen zie den Schraubanker mit den POLE CONE in das loch ein und drücken Sie ihn nach unten, bis die Unterseite vollständig Kontakt mit der fahr-bahnoberfläche hat.**
- dk **Sæt skrueankeret i hullet og tryk til indtil bunden af stelen er i fuldstændig kontakt med vejoverfladen. Det er meget vigtigt at bunden at stelen fysisk står på overfladen, da brudstyrken ellers ikke kan overholdes!**

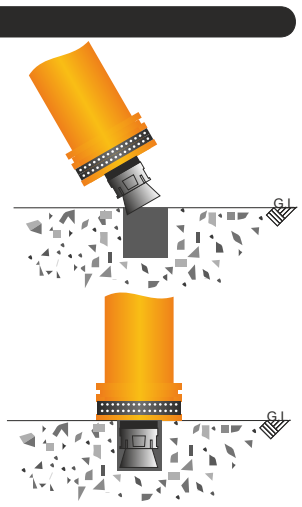

9

- en **Check perpendicular and waiting time for epoxy glue to harden.**
- de **Kontrollieren Sie, ob der POLE CONE senkrecht steht und halten sie die Wartezeit für die Aushärtung des Epoxydklebers ein.**
- dk **Tjek om stelen står vinkelret og vent indtil epoxylimen er størknet.**

10

- en **For removal you can use our special key.**
- de **Zum Entfernen verwenden Sie den Hakenschlüssel.**
- dk **Brug den specialdesignede nøgle for at fjerne produktet igen.**

CE NB 1020
16
EN 12899-3:2007

JISLON (Europe) B.V.